


1. Kontrolle und Unterhaltsarbeiten alle 12 Monate

Belüftungssystem

Das Belüftungsgerät ist mindestens 15 Minuten elektrisch oder mit Handbetrieb zu betreiben (Frischlucht). Bei ungewöhnlichen Geräuschen oder Wärmeentwicklung ist ein Fachmann beizuziehen.

Kontrollpunkte:

- Ist die Bedienungsanleitung vorhanden?
- Kontrolle und Reinigung der Luftfassung
- Ist der Deckel des Explosionsschutzventils leicht gängig und der Filter sauber? Verschmutzte Vorfilter sind mit einem Staubsauger zu reinigen oder zu ersetzen.
- Kondensationswasserbehälter leeren und Ablaufgewinde reinigen
- Ist der Faltenschlauch unbeschädigt und nicht ausgetrocknet? Beschädigte Faltenschläuche sind zu ersetzen.

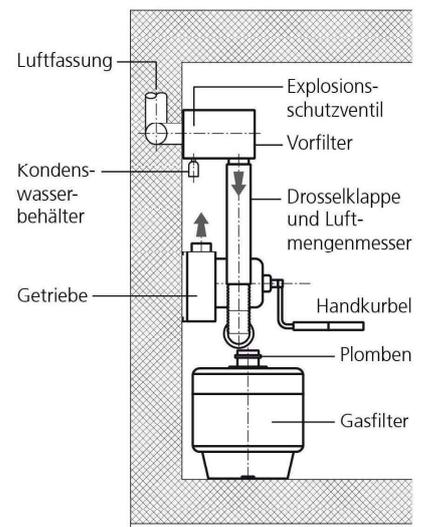

Gasfilter

Kontrollpunkte:

- Sind alle Plomben vorhanden?
- Ist die Handkurbel vorhanden?
- Ist der Gasfilter in Plastik eingepackt?
- Ist der Gasfilter fest montiert?
- Ist der Gasfilter unbeschädigt und ohne Rost?

2. Kontrolle und Unterhaltsarbeiten alle 24 Monate

Panzertüren (PT) und Panzerdeckel (PD)

Panzertüre und Panzerdeckel durch mehrmaliges Öffnen und Schliessen auf Gängigkeit prüfen. Intakte Gummidichtungen sind mit Silikonspray zu behandeln. Ausgehärtete, an- oder ausgerissene Dichtungen sind zu ersetzen.

Bei starkem Rostbefall entrostern und neu bestreichen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Dichtungen nicht übermalt werden, da diese ansonsten ihre Geschmeidigkeit verlieren.


Kontrollpunkte:

- Ist die Selbstbefreiungseinrichtung vorhanden (erst ab Baujahr 1968 Pflicht)?
- Ist bei schwellenfreien Panzertüren die demontierbare Schwelle vorhanden? Die Bodenhülsen für die demontierbare Schwelle sind sauber zu halten und mit Schutzkappen abzudecken.

Panzertüre



Panzerdeckel

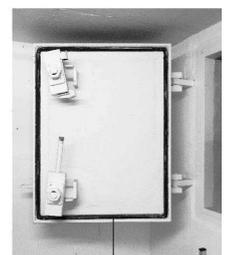


Gummidichtung

Notausstieg (NA) oder Fluchtröhre (FR)

Kontrollpunkte:

- Reinigen des Notausstiegs oder der Fluchtröhre
- Wenn vorhanden, Bodenablauf auf Funktionalität überprüfen
- Ist die Gitterabdeckung oder der gelochte Deckel vorhanden und schutzraumseitig gesichert (Personen- und Einbruchschutz)?

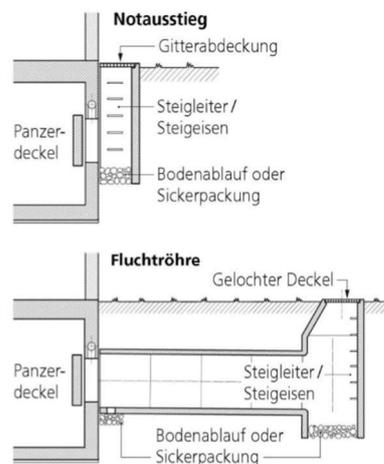

3. Kontrolle und Unterhaltsarbeiten alle 5 Jahre

Belüftungssystem

Kontrolle Ölstand sowie Ölwechsel

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des Amtes für Bevölkerungsschutz, Sport und Militär: www.be.ch/schutzbauten

Anhang

- Mangelcodeliste PSK mit Vorgehensvorschlag zur Mängelbehebung